

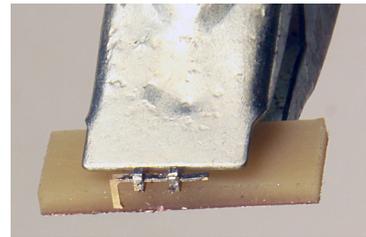


Seitenzargen nach Fotos zusammenlöten.

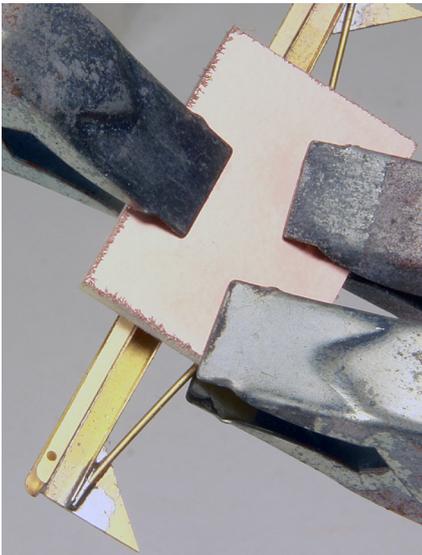

Riegelhalter u-förmig biegen (Biegenuten innen) und Riegel von rechts oder links einlöten.

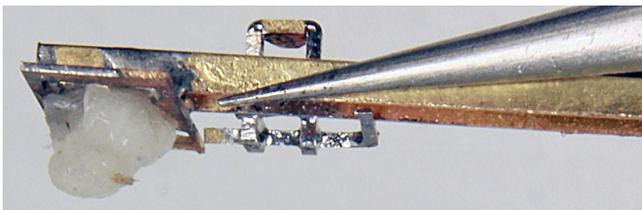

Vorderzargen nach Fotos bestücken. Halte-
stege abtrennen.

